



LCD-TV

LW17N23W

LW17N23N

Bedienungsanleitung

Bevor Sie das Gerät verwenden,
lesen Sie zunächst diese Bedienungsanleitung sorgfältig,
und bewahren Sie sie auf, damit Sie später darin nachlesen können.

**BILDSCHIRMMENÜ
PC-BILDSCHIRMANZEIGE
BILD-IN-BILD-FUNKTION (PIP)
VIDEOTEXT**


Vorsicht bei Anzeige von Standbildern

Ein Standbild kann dauerhafte Schäden am Fernsehbildschirm verursachen.

- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn Sie den Normalbildschirmmodus (4:3) wählen, um ein digitales SD-Programm anzusehen (und die Ausgabe der Settop-Box 480p beträgt).



- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn Sie den Breitbildmodus (16:9) wählen, um ein digitales SD-Program anzusehen (und die Ausgabe der Settop-Box 1080i beträgt).

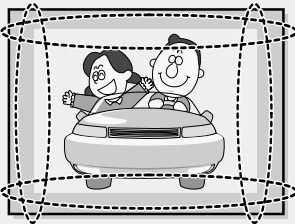


Obwohl digitaler Fernsehfunk im Breitbild (19:9)-HD-Format übertragen werden muss, strahlen manche Sender auch Programme aus, die ursprünglich im Normalbildformat (4:3) produziert wurden, indem sie die Signale digitalisieren; in diesem Fall werden der rechte und linke Seitenrand abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie dasselbe Problem auch mit Produkten anderer Hersteller haben könnten.

- Digitalfähiges Fernsehgerät: Wenn der Fernseher HD-Signale empfängt (und die Ausgabe der Settop-Box 1080i beträgt).

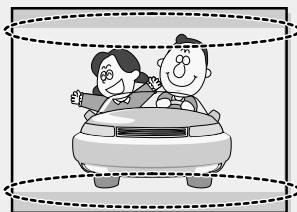


Wenn Sie sich eine digitale HD-Sendung auf einem normalen (4:3) TV-Gerät bei Auswahl des Bildschirmformats „16:9“ oder „Panorama“ ansehen, können Sie das Programm zwar sehen, aber der obere und untere Rand des Bildschirms wird abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken oben, unten und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie dasselbe Problem auch mit Produkten anderer Hersteller haben könnten.

- Digitales Fernsehgerät mit integriertem Tuner (Breitbild): Wenn der Fernseher reguläre SD-Fernsehsignale empfängt (reguläre 480p-Signale).
- Digitalfähiges Fernsehgerät (Breitbild): Wenn der Fernseher reguläre SD Fernsehsignale (über eine Settop-Box) empfängt.
- Wenn Sie analoges (herkömmliches) Fernsehen auf einem Breitbildfernseher (bei Auswahl des 4:3-Bildformats) sehen.

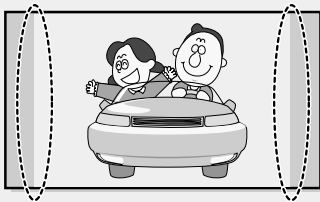


Obwohl digitaler Fernsehfunk im Breitbild (19:9)-HD-Format übertragen werden muss, strahlen manche Sender auch Programme aus, die ursprünglich im Normalbildformat (4:3) produziert wurden, indem sie die Signale digitalisieren; in diesem Fall werden der rechte und linke Seitenrand abgeschnitten.

Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie dasselbe Problem auch mit Produkten anderer Hersteller haben könnten.

- Wenn Sie sich eine DVD, eine CD oder ein Video im Breitbildformat (21:9) auf einem Breitbildfernseher (16:9) ansehen.
- Wenn Sie einen Computer oder eine Spielekonsole an den Fernseher anschließen und den 4:3-Bildschirmmodus auswählen.

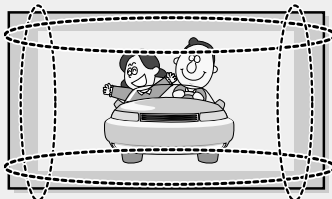



Wenn Sie einen DVD-Player, Computer oder eine Spielekonsole an den Breitbildfernseher anschließen und sich im Normal- (4:3) oder Breitbildmodus (21:9) einen Film ansehen oder ein Spiel spielen, werden der rechte und der linke Seitenrand oder der obere und der untere Bildschirmrand abgeschnitten.


Hinweis: Bleiben die Balken links, rechts und in der Mitte des Bildschirms über längere Zeit bestehen, ist die Menge der Lichtdurchlässigkeit ebenfalls unterschiedlich, so dass die Balken Spuren hinterlassen können.

Lassen Sie den Bildschirm niemals längere Zeit im Pausenmodus, da Sie dasselbe Problem auch mit Produkten anderer Hersteller haben könnten.

Vorsichtshinweis

	VORSICHT STROMSCHLAGEGEFAHR, NICHT ÖFFNEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG EINES STROMSCHLAGS DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN, KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNERN VORHANDEN. KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM INNERN VORHANDEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.		


Das Blitzsymbol im Dreieck warnt vor gefährlichen Spannungen, die im Gerät anliegen.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige, das Produkt begleitende Anweisungen hin.




WARNUNG: UM SCHADEN ZU VERMEIDEN, DER ZU EINER BRAND- ODER STROMSCHLAGEGEFAHR FÜHREN KANN, DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

 Die erforderliche Netzspannung ist auf der Rückseite des Geräts angegeben, und die Frequenz beträgt 50 Hz oder 60 Hz.



Sicherheitshinweise

Die folgenden Hinweise und Abbildungen beziehen sich auf Ihr Gerät.

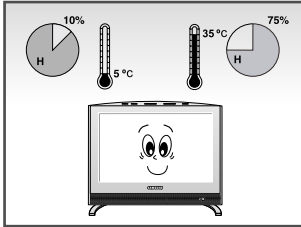



◀ Setzen sie das Gerät keinen extremen Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüssen aus.

Vermeiden sie direkte ▶
Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

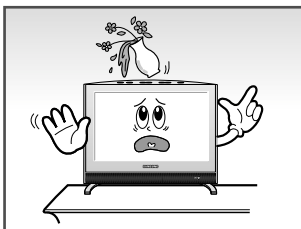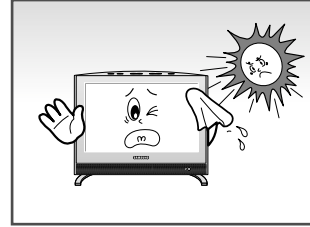


◀ Halten Sie Flüssigkeiten vom Gerät fern.

Falls das Gerät defekt ist, ▶
versuchen Sie auf keinen Fall, es
selbst zu reparieren.
Setzen Sie sich mit qualifiziertem
Fachpersonal in Verbindung.

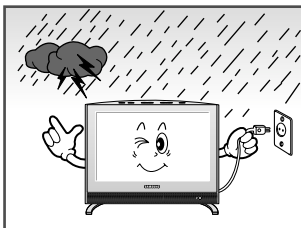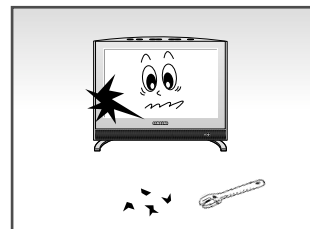



◀ Ziehen Sie bei Unwetter (insbesondere bei Gewitter) das Netz- und Antennenkabel des Geräts.

Betreiben sie Netzteile nicht ▶
nebeneinander. Brandgefahr.

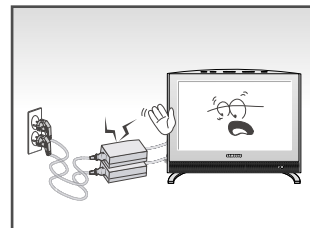


◀ Verwenden sie das Netzteil nur in gut belüfteten Räumen.

Entfernen Sie die Plastikhülle vom Netzteil. ▶
Brandgefahr.

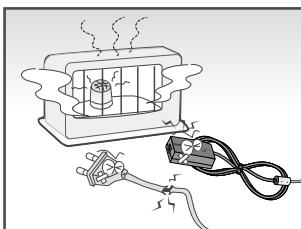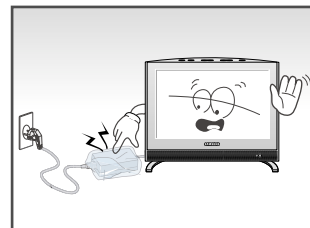

◀ Verwenden sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen. Brandgefahr.

Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht ▶
benutzt wird, nehmen Sie die Batterien
heraus und bewahren Sie sie an einem
kühlen, trockenen Ort auf.

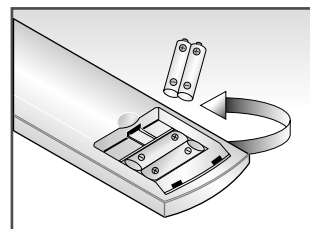

DIESES GERÄT IST NICHT FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH BESTIMMT.

Inhalt

◆ VORWORT	
■ Vorsichtshinweis	2
■ Sicherheitshinweise	3
◆ TV VORBEREITEN UND ANSCHLIESSEN	
■ Bedienfeld	6
■ Anschlussfeld	7
– An eine Antenne oder ein Kabelfernsehtz anschließen	8
– An einen Satellitenreceiver, Videorekorder oder DVD-Player anschließen	8
– An einen Computer anschließen	8
– An externe AV-Geräte anschließen	9
– Kopfhörer anschließen	9
– Einschub für Kensington-Schloss	9
■ Externe Signalquellen wiedergeben	10
■ Batterien in die Fernbedienung einlegen	11
■ Fernbedienung (Alle Funktionen außer Videotext)	12
■ Fernbedienung (Videotext-Funktionen)	13
■ Ein- und Ausschalten	14
■ In den Standby-Modus wechseln	14
■ Fernbedienung einsetzen	15
■ Plug & Play	16
■ TV-Modus oder eine Signalquelle wählen	18
■ Namen der Signalquelle bearbeiten	19
■ Sprache der Bedienerführung wählen	20
◆ KANÄLE EINSTELLEN	
■ Kanäle automatisch speichern	21
■ Kanäle manuell speichern	22
■ Kanäle bearbeiten	24
■ Gespeicherte Kanäle sortieren	25
■ Kanalnamen zuweisen	26
■ Kanäle mit Feinabstimmung einstellen	27
◆ BILD EINSTELLEN	
■ Bildstandard ändern	28
■ Benutzereinstellung Bild anpassen	29
■ Hintergrundfarbe des Bildschirms einstellen	30
■ Bildstandard ändern	31
■ Aktuelles Bild einfrieren	31
■ Bild-in-Bild-Funktion (PIP) verwenden	32
◆ TON EINSTELLEN	
■ Tonwiedergabestandard ändern	34
■ Benutzereinstellung Ton anpassen	35
■ WOW Surround wählen	36
■ Automatische Lautstärkeregelung wählen	37
■ Tonmodus wählen	37
■ Kopfhörereinstellungen ändern	38
■ Tonmodus für das Nebenbild wählen	39

Inhalt

◆ UHRZEIT EINSTELLEN	
■ Uhrzeit einstellen	40
■ Automatisches Ausschalten	41
■ Fernseher automatisch ein- und ausschalten	42
◆ SONDERFUNKTIONEN	
■ Anzeigen eines blauen Bildschirms	43
■ Informationen anzeigen	43
◆ COMPUTER-FUNKTIONEN	
■ PC-Software einrichten	44
■ Grob- und Feinabstimmung des Bildes vornehmen	45
■ Bildposition ändern	46
■ Bildeinstellungen zurücksetzen	47
■ PC-Bildschirm automatisch einstellen	48
◆ VIDEOTEXT	
■ Videotext-Funktion	49
■ Videotext-Informationen anzeigen	50
■ Seite über Seitennummer anwählen	51
■ Seite über FLOF anwählen	52
■ Videotext-Seiten speichern	53
◆ EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB	
■ Fehlersuche: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	54
■ Power Saver	55
■ Technische Daten und Umgebungsbedingungen	56
■ Anzeigemodi	57
■ Ihren Fernseher warten	58
■ Kabel anschließen und Sockel anbringen	59
■ Wandhalterungsset (separat erhältlich) anbringen	60

Symbole



Tastendruck




Wichtig



Hinweis

Bedienfeld

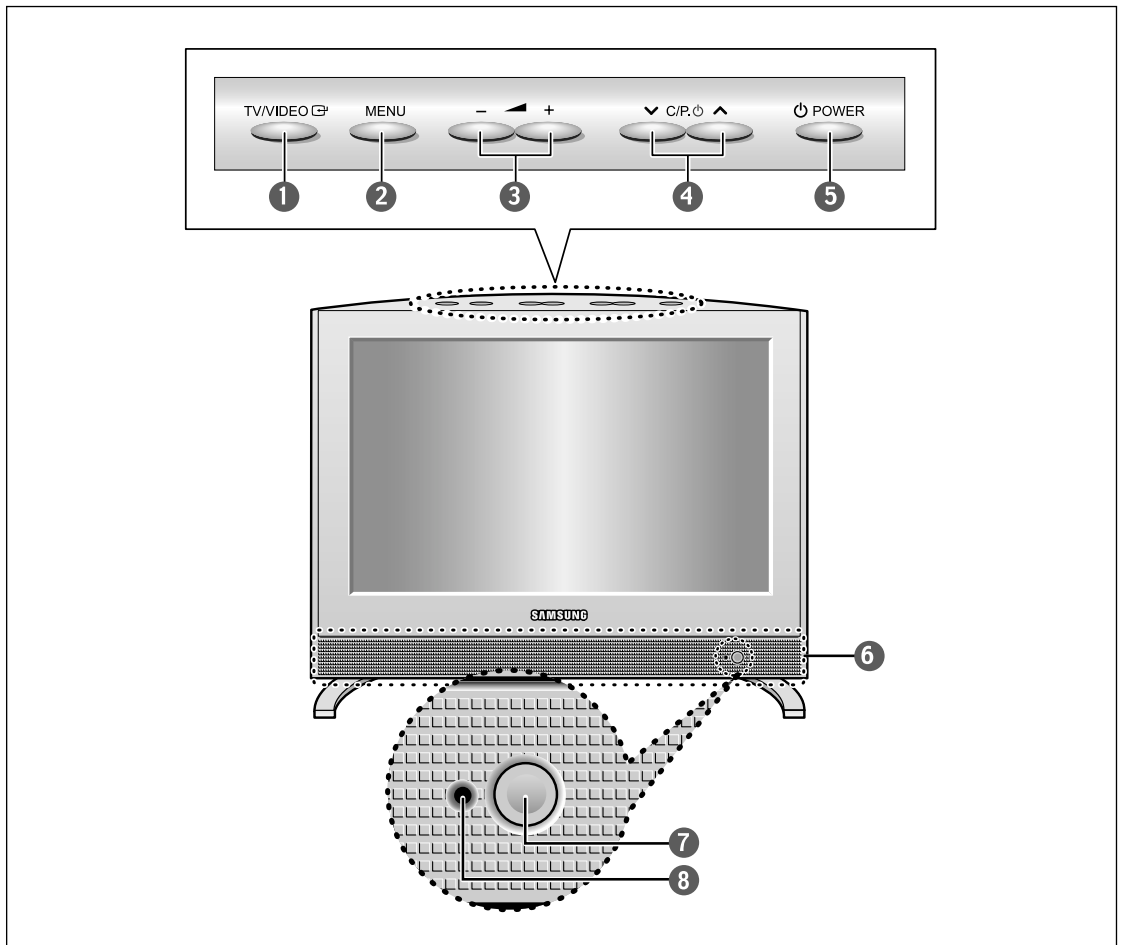

1 TV/VIDEO

Zeigt ein Menü mit allen verfügbaren Signalquellen an (TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video - PC).

2 MENU

Öffnet das Bildschirmmenü.

3 - (left arrow) + (right arrow)

Navigiert im Bildschirmmenü nach links bzw. nach rechts. Erhöht bzw. verringert die Lautstärke oder die Werte der ausgewählten Funktion.

4 V (down arrow) C/P (center) ^ (up arrow)

Navigiert im Bildschirmmenü nach oben bzw. nach unten. Erhöht bzw. verringert die Kanalnummer.

5 POWER

Schaltet das Gerät EIN und AUS.


6 LAUTSPRECHERANSCHLUSS

7 FERNBEDIENUNGSSENSOR

8 BETRIEBSANZEIGE

Leuchtet auf, wenn Sie die Stromversorgung ausschalten.

Anschlussfeld

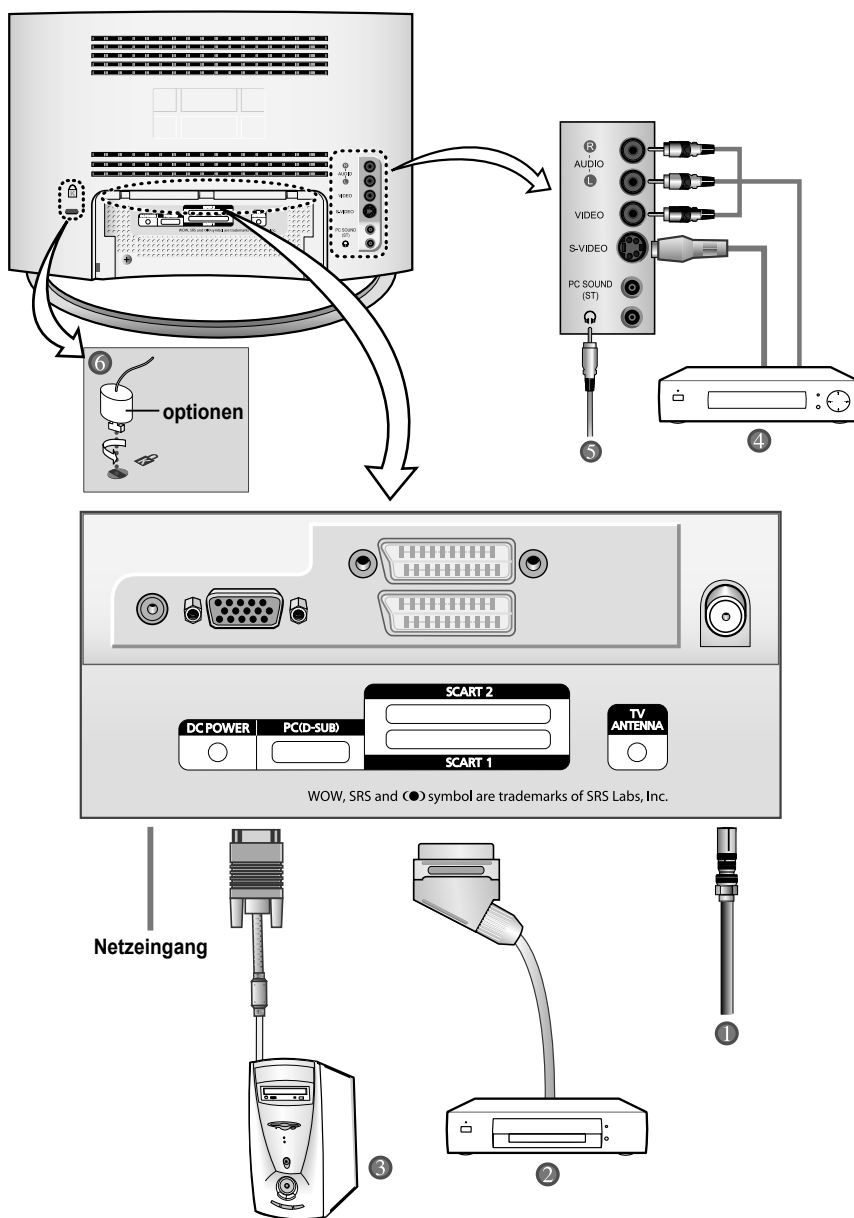

Achten Sie beim Anschluss eines Audio- oder Videosystems an Ihr Gerät darauf, dass alle Elemente ausgeschaltet sind. Detaillierte Anweisungen zum Anschließen von externen Geräten und diesbezügliche Sicherheitshinweise finden Sie in der Dokumentation dieser Geräte.

Anschlussfeld

❶ An eine Antenne oder ein Kabelfernsehnnetz anschließen (modellabhängig)

Damit die Fernsehkanäle korrekt empfangen werden, muss der Fernseher an eine der folgenden Quellen angeschlossen sein:

- Terrestrische Antenne
- Kabelfernsehanschluss
- Satellitennetz


❷ An einen Satellitenreceiver, Videorekorder oder DVD-Player anschließen

- Schließen Sie ein SCART-Kabel an die SCART-Buchse Ihres Satellitenreceivers, Videorekorders oder DVD-Players an.
- Wenn Sie einen Satellitenreceiver und einen Videorekorder (bzw. DVD-Player) verwenden wollen, verbinden Sie zunächst den Satellitenreceiver mit dem Videorekorder bzw. DVD-Player und diesen dann mit dem Fernseher.

❸ An einen Computer anschließen

- Verbinden Sie den Ausgang der Grafikkarte des Computers mit dem Eingang am Fernsehgerät (jeweils D-SUB, 15-polig).
- Verbinden Sie das Stereo-Audiokabel mit der "Audio (ST)"-Buchse auf der Rückseite des Geräts und dem Audioausgang der Soundkarte Ihres Computers.

➤ 15-poliger D-SUB-Anschluss



Stift	Separate H/V	Composite H/V
1	Rot (R)	Rot (R)
2	Grün (G)	Grün (G)
3	Blau (B)	Blau (B)
4	Erde	Erde
5	Erde (DDC Return)	Erde (DDC Return)
6	Erde - Rot (R)	Erde - Rot (R)
7	Erde - Grün (G)	Erde - Grün (G)
8	Erde - Blau (B)	Erde - Blau (B)
9	Nicht belegt	Nicht belegt
10	Erde - Synchronisation / Selbsttest	Erde - Synchronisation / Selbsttest
11	Erde	Erde
12	DDC - SDA (Daten)	DDC - SDA (Daten)
13	Horizontalsynchronisation	Horizontal/Vertical Sync.
14	Vertical Sync.	Nicht benutzt
15	DDC - SCL (Takt)	DDC - SCL (Takt)

Anschlussfeld

④ An externe AV-Geräte anschließen

- Schließen Sie ein RCA- oder ein S-Video-Kabel an ein geeignetes A/V-Gerät an (z. B. Videorekorder, DVD-Player oder Camcorder).
- Verbinden Sie die Eingänge "AUDIO (L)" und "AUDIO (R)" an der Rückseite des Fernsehers über Cinch-Audiokabel mit den entsprechenden Audioausgängen des AV-Geräts.
- Kopfhörer können an den Kopfhörer-Ausgang (🔊) auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen werden.
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist die Tonwiedergabe über die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet.

⑤ Kopfhörer anschließen

- Schließen Sie einen Kopfhörer an die 3,5-mm-Mini-Klinkenbuchse auf der Rückseite des Geräts an.


⑥ Einschub für Kensington-Schloss

- Diese Buchse ist für die Anbringung eines Diebstahlschutzes vorgesehen.


➤ Schwenkbarer Bildschirm

Lässt das Neigen des Bildschirms für eine bequeme Sitzposition zu. Der maximale Neigungswinkel beträgt 10°. Bitte neigen Sie den Bildschirm nicht über den angegebenen Bereich.

Starke Krafteinwirkung beim Neigen des Bildschirms über den angegebenen Winkel hinaus kann zu Schäden an der Mechanik des Bildschirmfußes führen.

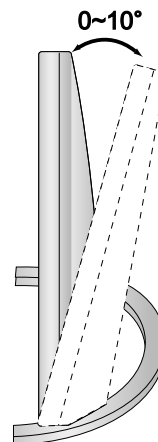

Externe Signalquellen wiedergeben

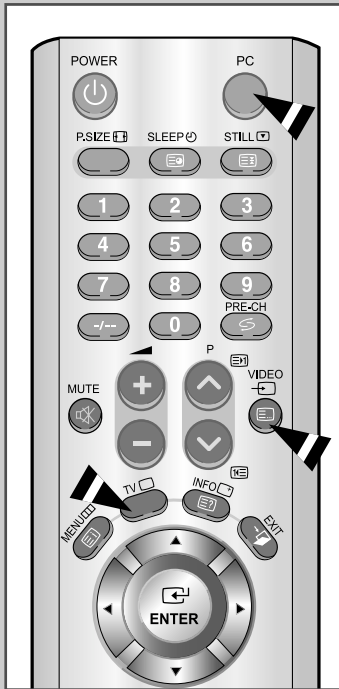

Wenn Sie mehrere Audio-/Videosysteme angeschlossen haben, können Sie die verschiedenen Signalquellen anzeigen, indem Sie den entsprechenden Eingang auswählen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Verbindungen hergestellt wurden (weitere Hinweise hierzu siehe Seite 8/9).
- 2
 - ◆ PC Taste...
Drücken Sie die PC-Taste, um den PC-Modus auszuwählen.
 - ◆ Video Taste...
Drücken Sie die Video-Taste, um den Video-Modus auszuwählen.
Die Signalquellen werden in dieser Reihenfolge angezeigt:
AV1 - AV2 - AV3 - S-Video.
 - ◆ TV Taste...
Drücken Sie die TV-Taste, um den TV-Modus auszuwählen.


Batterien in die Fernbedienung einlegen


In den folgenden Fällen müssen Sie Batterien in die Fernbedienung einlegen bzw. die Batterien ersetzen:

- ◆ *Nach dem Kauf des Geräts*
- ◆ *Wenn die Fernbedienung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert*


- 1 Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung ab, indem Sie zuerst auf das Symbol drücken und anschließend die Abdeckung nach außen schieben.
- 2 Legen Sie zwei Batterien vom Typ **AAA** ein.
 - ◆ Der Pluspol **+** der Batterie muss den Pluspol **+** der Fernbedienung berühren.
 - ◆ Der Minuspol **-** der Batterie muss den Minuspol **-** der Fernbedienung berühren.
- 3 Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die Fernbedienung, bis sie einrastet.

➤ Verwenden Sie auf keinen Fall verschiedene Batterietypen zusammen, z. B. Alkali- und Manganbatterien.

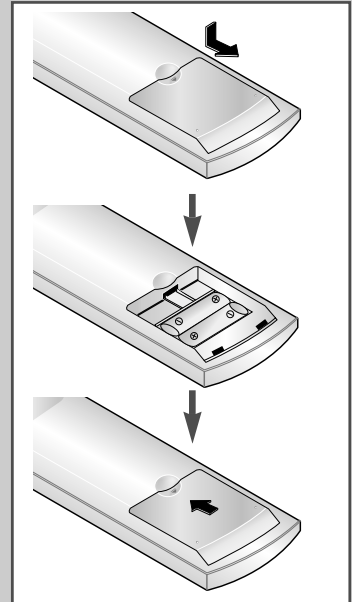


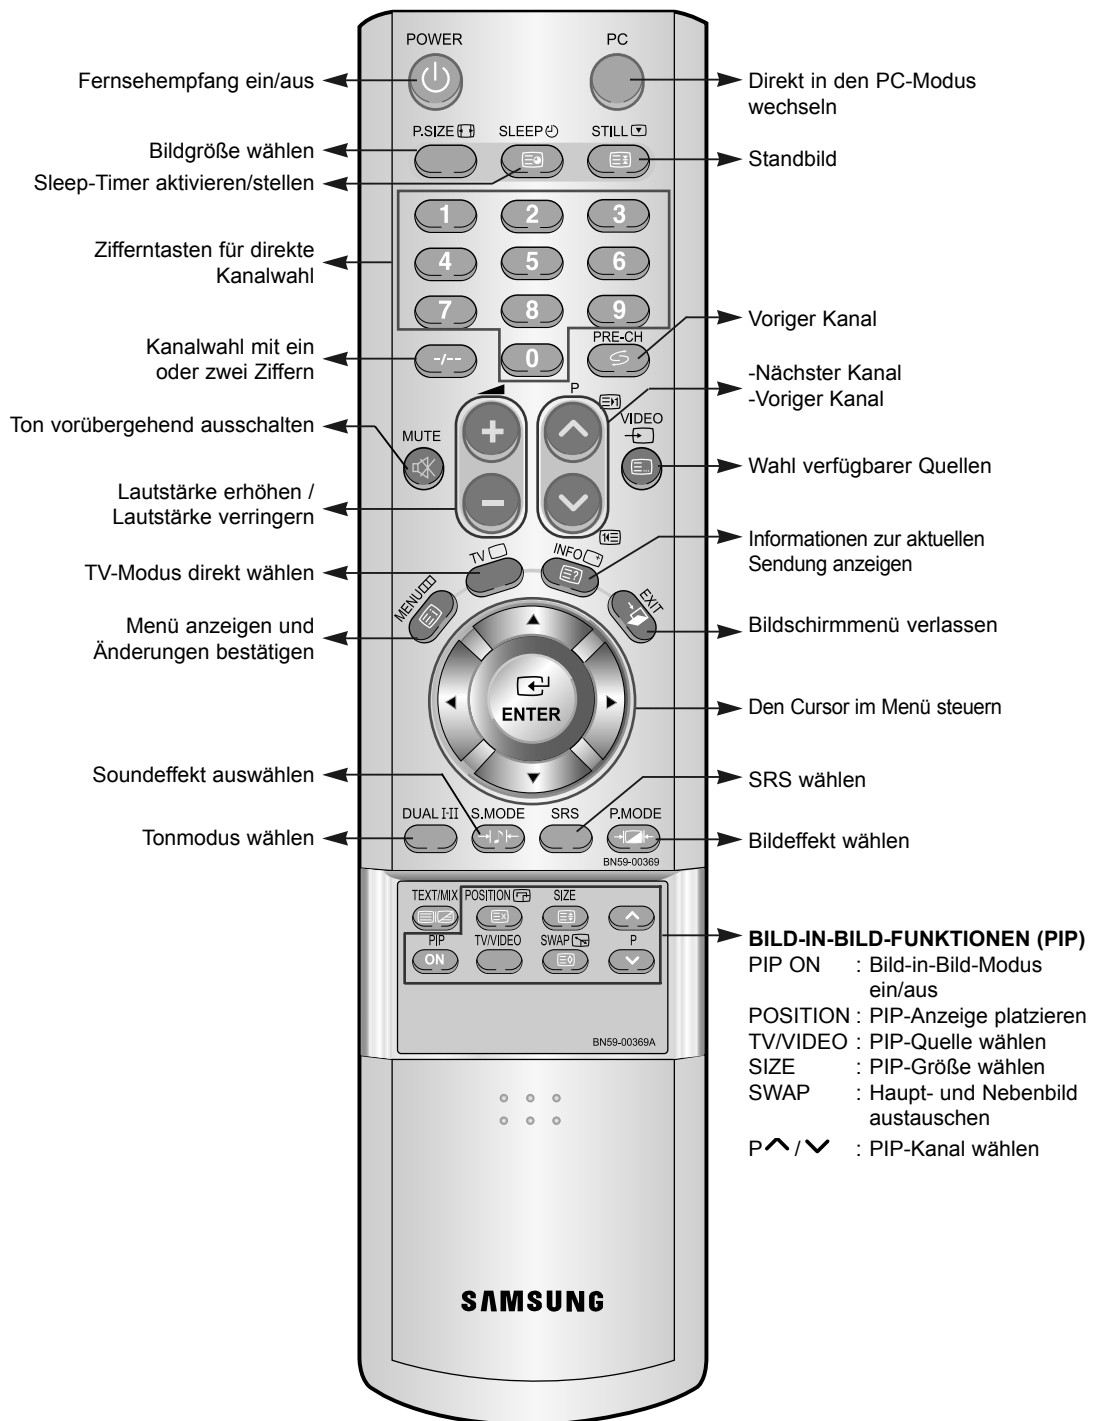

➤ Die Funktion der Fernbedienung kann durch helle Lichteinstrahlung beeinträchtigt werden.

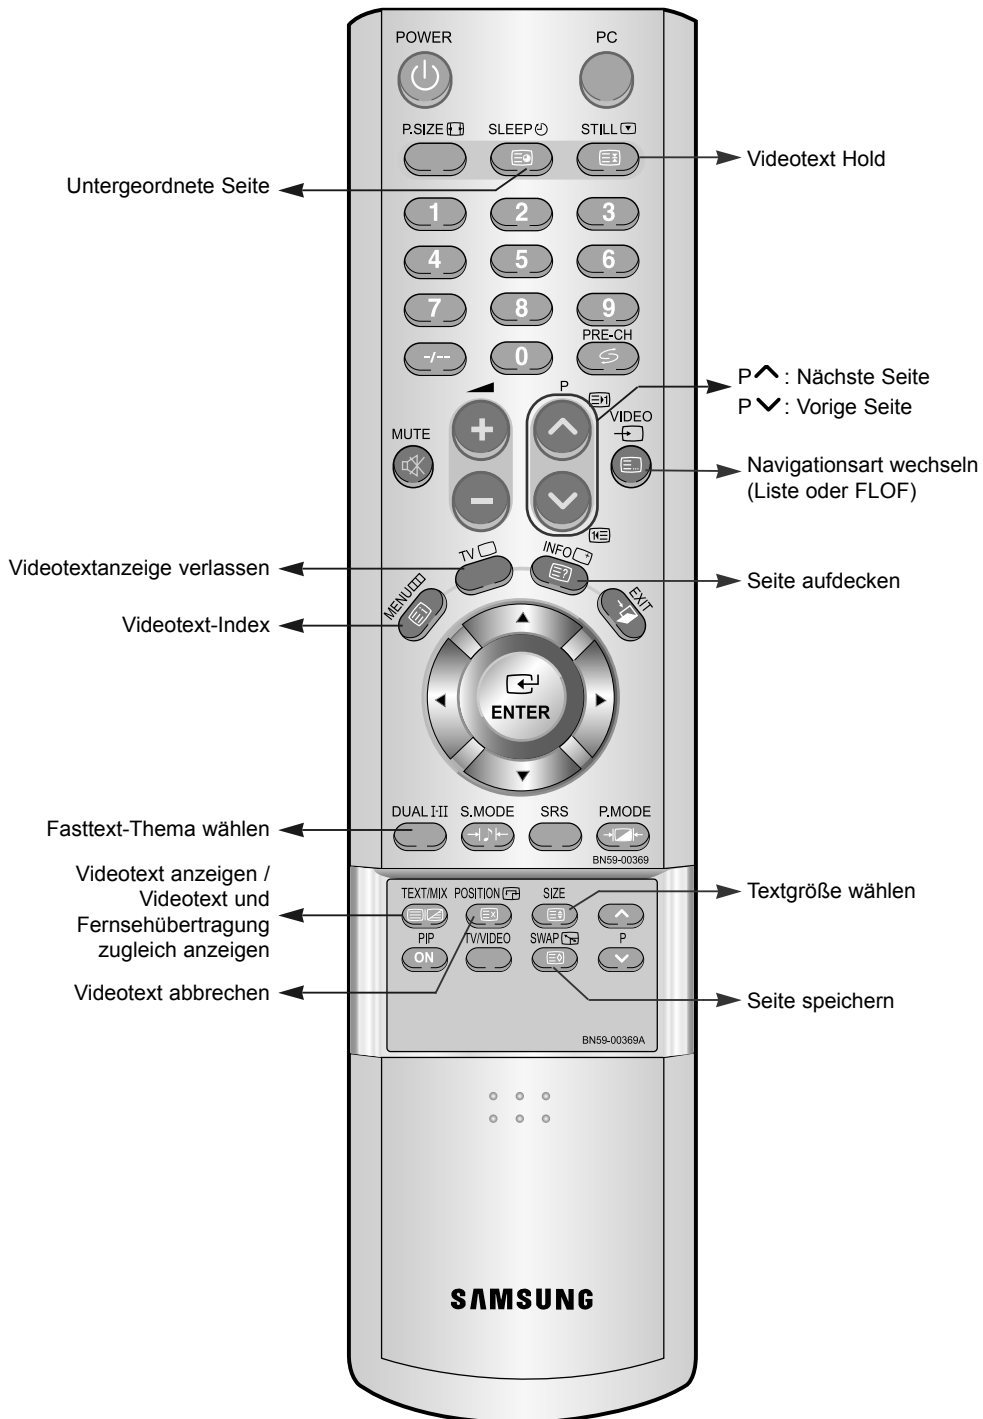


Ein- und Ausschalten

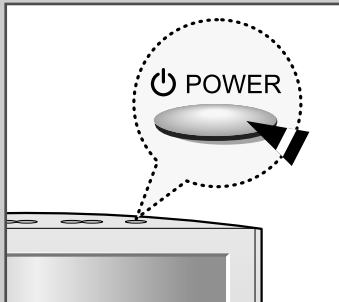

Das Netzkabel ist auf der Rückseite des Geräts angeschlossen.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Netzsteckdose an.
Ergebnis: Wenn der Adapter eingesteckt ist, leuchtet die LED rot.
- 2 Drücken Sie die Taste **POWER** um das Gerät einzuschalten.
- 3 Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste **POWER** erneut.

In den Standby-Modus wechseln

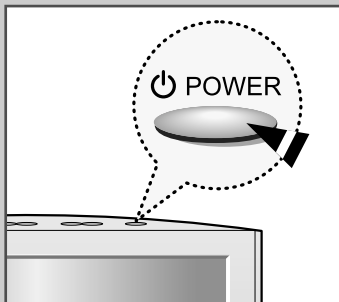

Zur Verringerung des Stromverbrauchs kann das Gerät in den Standby-Modus geschaltet werden.

Der Standby-Modus ist nützlich, wenn Sie das Gerät vorübergehend ausschalten möchten (z. B. während einer Mahlzeit).





- 1 Drücken Sie die Taste **POWER**.
 - 2 Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie einfach erneut die Taste **POWER** oder eine Zifferntaste.
- Lassen Sie das Gerät nicht für längere Zeit im Standby-Modus (z. B. wenn Sie verreist sind). Durch Betätigung der Taste **POWER** schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker und das Antennenkabel ab.


Fernbedienung einsetzen

Mit der Fernbedienung können Sie:


- ◆ Kanäle wechseln und die Lautstärke anpassen
- ◆ Das Gerät über die Bildschirmmenüs einstellen

In der folgenden Tabelle werden die am häufigsten verwendeten Tasten und ihre Funktionen dargestellt.

Taste	Anzeigefunktion	Menüfunktion
P ▲	Zeigt den nächsten gespeicherten Kanal an.	–
P ▼	Zeigt den vorherigen gespeicherten Kanal an.	–
PRE-CH	Zum wiederholten Wechsel zwischen den beiden zuletzt angezeigten Kanälen. (PRE-CH ; Vorheriger Kanal)	
0 ~ 9	Zeigt die entsprechenden Kanäle an.	
-/--	Zur Auswahl von zweistelligen Kanälen. Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Symbol “--” angezeigt. Geben Sie nun die zweistellige Kanalnummer ein.	
▲ +	Erhöht die Lautstärke.	–
▼ –	Verringert die Lautstärke.	–
MUTE 	Schaltet den Ton vorübergehend aus. ➤ Drücken Sie diese Taste erneut bzw. die Taste ▲ + oder ▼ - um den Ton wieder einzuschalten.	
MENU 	Zeigt das Bildschirmmenü an.	Kehrt zum vorherigen Menü bzw. zum normalen Fernsehprogramm zurück.
EXIT 	Verlässt das Bildschirmmenü und führt direkt zum normalen Fernsehprogramm zurück.	
	<p>▶ Zeigt ein Untermenü an mit Auswahlmöglichkeiten für die aktuelle Menüoption.</p> <p>▲ ▼ Manuelle Kanalsuche vorwärts/rückwärts.</p> <p>◀ ▶ Vergrößert/Reduziert einen Menüoptionswert.</p>	

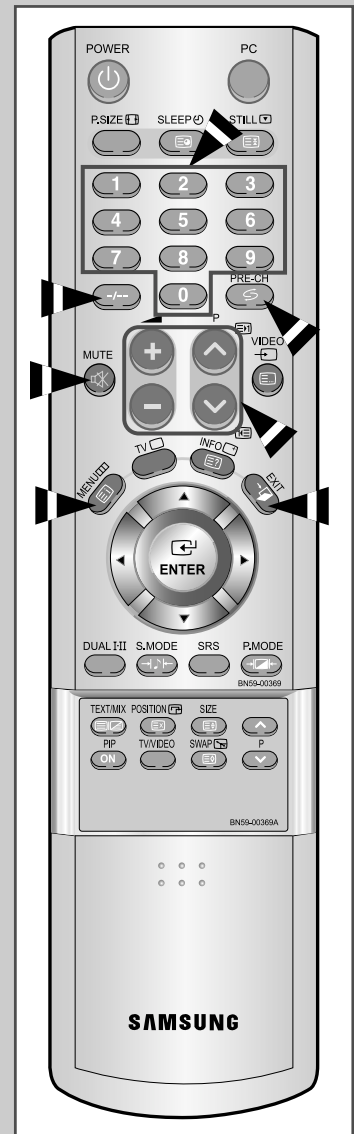

Plug & Play

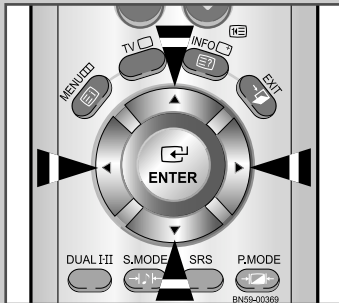

Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden automatisch einige Grundeinstellungen abgefragt. Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden.

- 1 Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste **POWER** auf der Fernbedienung.

Ergebnis: **Plug & Play** wird angezeigt. Für kurze Zeit wird diese Anzeige eingeblendet, dann erscheint automatisch das Menü **Sprache**.

- 2 Wählen Sie die entsprechende **Sprache**, indem Sie die **▲** oder **▼** Tasten drücken.

➤ Es wird eine Liste der verfügbaren **Sprache** angezeigt. Sie können unter **18 Sprache** wählen.

- 3 Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Meldung **Ant.-Eingang : prüfen** wird eingeblendet. Das Kästchen **OK** ist ausgewählt.

- 4 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 5 Wählen Sie unter der Option **Land** mit den Tasten **▲** oder **▼** Ihr Land aus. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Land** wird eingeblendet:


Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Osteuropa - Andere

- 6 Mit den Tasten **◀** oder **▶** können Sie **Stunde** oder **Minute** auswählen. Stellen Sie die Zeit unter **Stunde** oder **Minute** mit den Tasten **▲** oder **▼**. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **„Uhrzeit einstellen“** auf Seite **40**)

- 7 Bestätigen Sie die vorgenommenen Einstellungen mit der Taste **MENU**.

Ergebnis: Die Meldung **Wir Wünschen gute Unterhaltung** wird eingeblendet, und der gespeicherte Kanal wird anschließend aktiviert.

Plug & Play



Plug & Play


Wenn Sie diese Funktion zurücksetzen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .



- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um **Plug & Play** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Meldung **Plug & Play** wird angezeigt.

- 5 Weitere Einzelheiten zur Einrichtung dieser Funktion finden Sie auf den Seiten 16 und 25.
Das Menü "Sort" (Sortieren) wird im Anschluss an die Plug & Play-Konfiguration angezeigt.

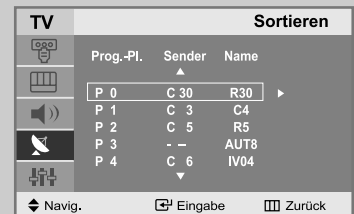

TV-Modus oder eine Signalquelle wählen

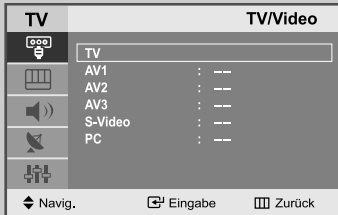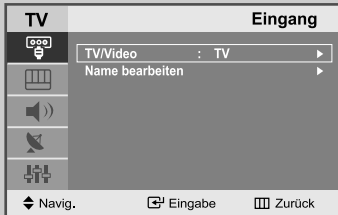


*Sie können den TV-Modus wählen oder zu einer an den Fernseher angeschlossenen Signalquelle wechseln.
Wählen Sie mit dieser Taste eine Signalquelle aus, die Sie gern sehen möchten.*


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.


- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Eingang** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Eingang** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Option **TV/Video** ist ausgewählt.

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um zur gewünschten Signalquelle zu gelangen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Es wird zu der von Ihnen gewählten Signalquelle gewechselt.

Namen der Signalquelle bearbeiten


Die Eingabe der Bezeichnungen für die an die Eingangsanschlüsse des Fernsehers angeschlossenen Geräte gestattet Ihnen, die gewünschte Signalquelle schnell und mühelos zu finden bzw. zu wählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.


- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Eingang** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Eingang** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Name bearbeiten** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um zu der Signalquelle, die Sie bearbeiten möchten, zu gelangen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:





AV 1 - AV 2 - AV 3 - S-Video - PC

- 6 Wählen Sie das gewünschte Gerät durch wiederholtes Drücken der Taste **▲** oder **▼**.


Ergebnis: Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

---- - Videorecorder - DVD - Kabel-STB - HD-STB - Sat-STB - AV-Receiver - DVD-Receiver - Spiel - Camcorder - DVD - Kombi - DVD-HD-Rec. - PC

- 7 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.

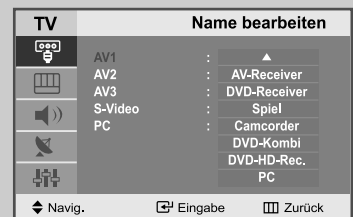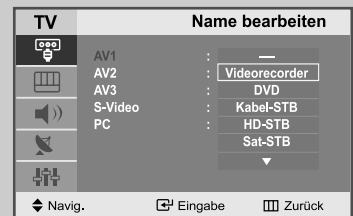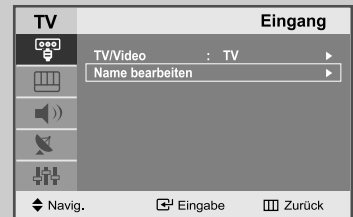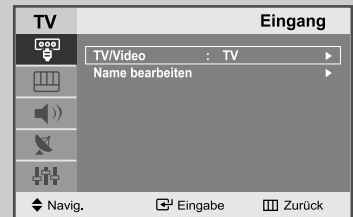

Sprache der Bedienung wählen

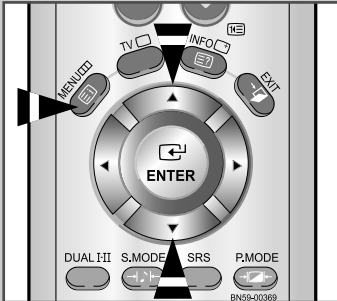


Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Sprache auswählen, die für die Menüs und Hinweise verwendet wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die **Sprache** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Wählen Sie die gewünschte **Sprache** aus, indem Sie die Tasten **▲** oder **▼** mehrfach drücken.

- 6 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.



Kanäle automatisch speichern


Sie können den verfügbaren Frequenzbereich nach Kanälen absuchen (die Verfügbarkeit ist von Land zu Land verschieden). Automatisch zugewiesene Programmnummern entsprechen unter Umständen nicht den gewünschten Programmnummern. Sie können jedoch die Programmnummern manuell sortieren und nicht gewünschte Kanäle löschen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.


- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .



- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **ATM** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Funktion **Start** ist markiert.

- 5 Mit der Taste **ENTER**  können Sie die Kanäle durchsuchen. Das Untermenü ändert sich nach Beginn der Kanalsuche von **Start** nach **Stopp**.





Ergebnis: Die Suche wird automatisch beendet.

Kanäle werden in der Reihenfolge sortiert und gespeichert, die ihre Position im Frequenzbereich wiedergibt (niedrige Kanäle zuerst und hohe Kanäle zuletzt). Das ursprünglich ausgewählte Programm wird angezeigt.

- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, wählen Sie zunächst mit der Taste **◀** oder **▶** die Option **Zurück**. Drücken Sie dann die Taste **ENTER** .
- Drücken Sie zum vorzeitigen Beenden des Suchlaufs die Taste **ENTER** .

- 6 Nach der Speicherung der Kanäle haben Sie folgende Möglichkeiten:

- ◆ Kanäle hinzufügen und löschen (Siehe Seite 24)
- ◆ Kanäle in der gewünschten Reihenfolge sortieren (Siehe Seite 25)
- ◆ Gespeicherten Kanälen einen Namen zuweisen (Siehe Seite 26)
- ◆ Bei Bedarf eine Feinabstimmung des Kanalempfangs durchführen (Siehe Seite 27)

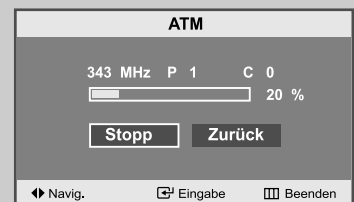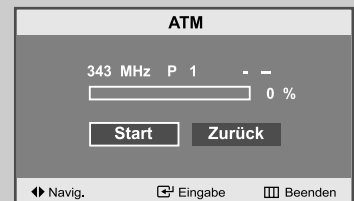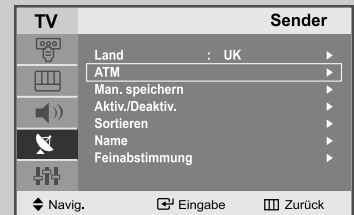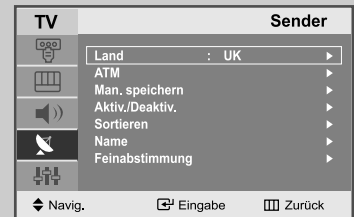

Kanäle manuell speichern

TV	Sender
Land	: UK
ATM	
Man. speichern	
Aktiv./Deaktiv.	
Sortieren	
Name	
Feinabstimmung	

Navig.
 Eingabe
 Zurück

TV	Sender
Land	: UK
ATM	
Man. speichern	
Aktiv./Deaktiv.	
Sortieren	
Name	
Feinabstimmung	

Navig.
 Eingabe
 Zurück

TV	Man. speichern
Prog.-Pl.	: 1 WE22
Farbsystem	: AUTO
Tonsystem	: BG
Sender	: S 26
Suchlauf	: 343 MHz
Speichern	: Nein

Navig.
 Eingabe
 Zurück

TV	Man. speichern
Prog.-Pl.	: 1 WE22
Farbsystem	: AUTO
Tonsystem	: PAL
Sender	: SECAM
Suchlauf	: NT 4.43
Speichern	: Nein

Navig.
 Eingabe
 Zurück

TV	Man. speichern
Prog.-Pl.	: 1 WE22
Farbsystem	: AUTO
Tonsystem	: BG
Sender	: S 26
Suchlauf	: 343 MHz
Speichern	: Nein

Navig.
 Eingabe
 Zurück

TV	Man. speichern
Prog.-Pl.	: 1 WE22
Farbsystem	: AUTO
Tonsystem	: BG
Sender	: DK
Suchlauf	: I
Speichern	: Neinv

Navig.
 Eingabe
 Zurück

Sie können bis zu 100 Kanäle, einschließlich Kabelkanälen, speichern.
Bei der manuellen Kanalspeicherung haben Sie folgende Optionen:

- ◆ Gefundene Kanäle speichern oder nicht
- ◆ Die Programmnummer des jeweiligen gespeicherten Kanals bestimmen

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Man. speichern** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die im Menü **Man. speichern** verfügbaren Optionen werden angezeigt, und die Option **Prog.-Pl.** ist markiert.

5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Farbsystem** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Wählen Sie das benötigte **Farbsystem**, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** mehrmals drücken.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Farbsysteme werden in dieser Reihenfolge angezeigt:
AUTO - PAL - SECAM - NT 4.43

6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Tonsystem** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Wählen Sie das benötigte **Tonsystem**, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** mehrmals drücken.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Tonstandards werden in dieser Reihenfolge angezeigt:
BG - DK - I - L

7 Wiederholen Sie die Schritte **5** bis **6** für alle Kanäle, denen Sie eine neue Nummer zuweisen möchten, nachdem Sie über die Taste **▲** oder **▼** die Option **Prog.-Pl.** ausgewählt haben.

Kanäle manuell speichern

- 8 Wenn Sie die Nummer des zu speichernden Kanals kennen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:
- ◆ Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Sender** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
 - ◆ Wählen Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **C** (Terrestrischer Kanal) oder **S** (Kabelkanal).
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
 - ◆ Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die gewünschte Nummer, und drücken Sie dann die Taste **ENTER**.
- Falls nur der normale oder kein Ton zu hören sein sollte, wiederholen Sie die Auswahl des **Tonsystem**.
- 9 Wenn Sie die Kanalnummer nicht kennen, drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Suchlauf**, auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Starten Sie den **Suchlauf** indem Sie die Taste ▲ oder ▼ drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Ergebnis: Der Tuner durchsucht den Frequenzbereich, bis der erste Kanal bzw. der gewählte Kanal empfangen wird.
- 10 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Speichern** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ die Option **Ja**.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
- Ergebnis: Der Kanal und die zugewiesene Programmnummer werden gespeichert.
- 11 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für jeden weiteren Kanal, den Sie speichern möchten.

TV	Man. speichern	
	Prog.-Pl.	: 1 WE22
	Farbsystem	: AUTO
	Tonsystem	: BG
	Sender	: S 26
	Suchlauf	: 343 MHz
	Speichern	: Nein
 Navig.  Eingabe  Zurück		

TV	Man. speichern	
	Prog.-Pl.	: 1 WE22
	Farbsystem	: AUTO
	Tonsystem	: BG
	Sender	: S 26
	Suchlauf	: 343 MHz
	Speichern	: Nein
 Navig.  Eingabe  Zurück		

TV	Man. speichern	
	Prog.-Pl.	: 1 WE22
	Farbsystem	: AUTO
	Tonsystem	: BG
	Sender	: S 26
	Suchlauf	: 343 MHz
	Speichern	: Nein
 Navig.  Eingabe  Zurück		

Kanäle bearbeiten



Sie haben die Möglichkeit, bei der Kanalsuche gefundene Kanäle zu überspringen. Wenn Sie dann die gespeicherten Kanäle durchlaufen, werden die entsprechenden Kanäle nicht angezeigt.

Alle Kanäle, die nicht ausdrücklich übersprungen werden sollen, werden angezeigt.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Aktiv./Deaktiv.** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Der Zustand des aktuellen Kanals wird angezeigt.

- 5 Wählen Sie mit der Taste **^** oder **v** den kanal aus, den Sie **Aktiv.** oder **Deaktiv.**

Ergebnis: Ist der Kanal, den Sie bearbeiten möchten, nicht im Speicher vorhanden, wird die Option **Aktiv.** angezeigt und ist bereits markiert.
Ist der Kanal, den Sie bearbeiten möchten, im Speicher vorhanden, wird die Option **Deaktiv.** angezeigt und ist bereits markiert.

- 6 Drücken Sie die Taste **ENTER** um den Kanal zu **Aktiv.** oder **Deaktiv.**

- 7 Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, wählen Sie mit der Taste **◀** oder **▶** die Option **Zurück** aus.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER** .

- 8 Wiederholen Sie Schritt **5**, falls Sie weitere Kanäle aktivieren bzw. deaktivieren möchten.

Gespeicherte Kanäle sortieren

Sie können die Nummern von zwei Kanälen austauschen, um:

- ◆ Die numerische Reihenfolge zu ändern, in der die Kanäle automatisch gespeichert wurden.
- ◆ Den Kanälen, die Sie am häufigsten sehen, einfach zu merkende Nummern zuzuweisen.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sortieren** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: **Prog.-Pl.**, **Sender** und **Name** werden eingeblendet.





5 Wählen Sie durch mehrfaches Drücken der Taste die **▲** oder **▼** die Kanalnummer aus, die Sie ändern möchten.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die ausgewählte **Sender** nummer und der ausgewählte **Name** werden nach rechts verschoben.



6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, bis Sie den gewünschten Sender erreicht haben, den Sie tauschen möchten.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Der ausgewählte Kanal wird mit dem zuvor unter der entsprechenden Nummer gespeicherten Kanal ausgetauscht.

7 Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 falls Sie weitere Kanäle sortieren wollen.

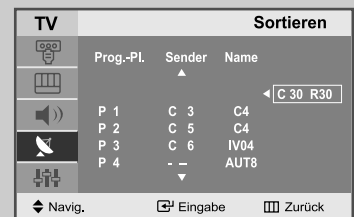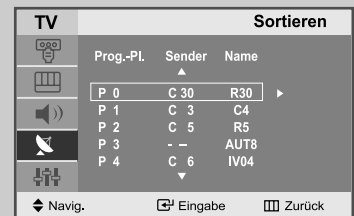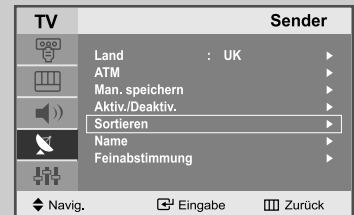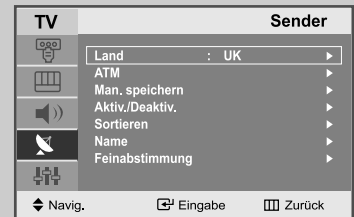

Kanalnamen zuweisen

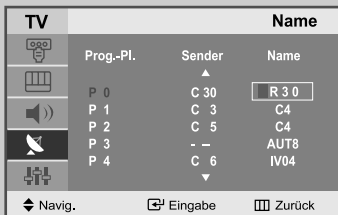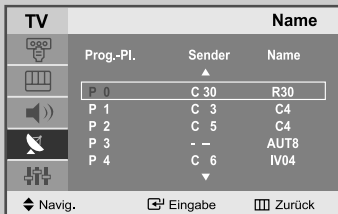

Falls während der automatischen oder manuellen Kanalspeicherung Kanalnamen übertragen werden, werden diese den Kanälen automatisch zugewiesen. Sie können diese Namen bei Bedarf jedoch ändern bzw. neue Namen zuweisen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Name** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: **Prog.-Pl.**, **Sender** und **Name** werden eingeblendet.

- 5 Wählen Sie durch Drücken der Taste **▲** or **▼** den Kanal aus, dem Sie einen neuen **Name** zuweisen möchten. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Das Namensfeld ist ausgewählt.

- 6 **Wenn Sie...** **Dann ...**

Einen Buchstaben, eine Zahl oder ein Symbol auswählen möchten

Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**

Zum nächsten Buchstaben springen möchten

Drücken Sie die Taste **▶**

Zum vorherigen Buchstaben springen möchten

Drücken Sie die Taste **◀**

den Namen bestätigen

Drücken Sie die Taste **ENTER**

➤ Ihnen stehen die folgenden Zeichen zur Verfügung:

- ◆ Großbuchstaben (A~Z)
- ◆ Zahlen (0~9)
- ◆ Sonderzeichen (Leerzeichen, _, -, *)

- 7 Wiederholen Sie die Schritte **5** bis **6** für jeden Kanal, dem Sie einen neuen Namen zuweisen möchten.

- 8 Nachdem Sie den Namen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **ENTER** , um den Namen zu bestätigen.

Kanäle mit Feinabstimmung einstellen


Bei klarem Empfang ist keine Feinabstimmung nötig, da diese automatisch während der Sendersuche erfolgt. Falls das Signal jedoch schwach oder verzerrt ist, müssen Sie unter Umständen eine manuelle Feinabstimmung durchführen.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.


- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sender** auszuwählen.



Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Sender** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.



- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Feinabstimmung** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Drücken Sie die Taste **^** oder **v**, um den Kanal auszuwählen, bei dem Sie die **Feinabstimmung** vornehmen möchten.

- 6 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** bis Bildschärfe und Tonqualität optimal eingestellt sind.
Drücken Sie zum Speichern der Einstellungen die Taste **ENTER** .

- 7 Um die vorgenommene Feinabstimmung zurückzusetzen, wählen Sie **Reset**, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** und anschließend die Taste **ENTER**  drücken.
Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, wählen Sie mit den **◀** oder **▶** **Zurück**.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER** .

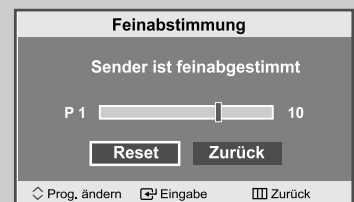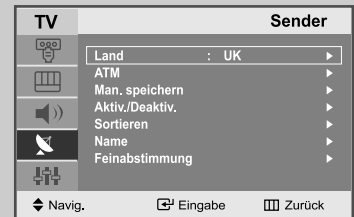

Bildstandard ändern




Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Option **Bildmodus** markiert.

- 5 Bestimmen Sie den gewünschten Bildeffekt, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** wiederholt drücken.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .




Ergebnis: Die folgenden Bildeffekte stehen zur Verfügung:

Dynamisch - Standard - Film - Einstellung



- Sie können diese auch anzeigen, indem Sie die Taste **P.MODE** (Bildmodus) drücken.

Benutzereinstellung Bild anpassen

Das Gerät verfügt über mehrere Einstellmöglichkeiten für die Bildqualität.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild** auszuwählen.
Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Benutzereinst Bild** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 5 Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten (**Kontrast**, **Helligkeit**, **Schärfe**, **Farbe** oder **Farbton** nur **NTSC**), indem Sie die Taste **▲** oder **▼**.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 6 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
- 7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren, oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➤ Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen, der Bildstandard Bildformat automatisch zu "Einstellung" geändert.

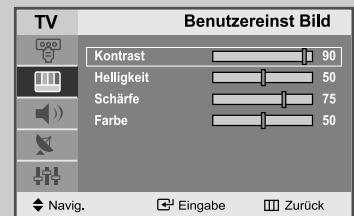

Hintergrundfarbe des Bildschirms einstellen




Sie können die Hintergrundfarbe des Bildschirms nach Bedarf einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Farbwert** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .




Ergebnis: Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

Kalt 2 - Kalt 1 - Normal - Warm 1 - Warm 2

- 5 Drücken Sie die Taste **EXIT**, wenn Sie mit Ihrer Wahl zufrieden sind und das Bildschirmmenü verlassen möchten.

Bildstandard ändern

Sie können den Bildstandard auswählen, der für Ihre Sehgewohnheiten am besten geeignet ist.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.
 - 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild** auszuwählen.
Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
 - 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .
 - 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Größe** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
 - 5 Bestimmen Sie das gewünschte Bildformat, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** wiederholt drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- Ergebnis: Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
Autom. Breit - Breit - Panorama - Zoom 1 - Zoom 2 - 4:3

- ♦ Sie können diese Funktion auch durch Drücken der Taste **P.SIZE** aufrufen.
- ♦ Diese Funktion ist unwirksam, wenn die PIP-Funktion (Doppelfenster) aktiv ist.



Auto

Aktuelles Bild einfrieren

Drücken Sie die Taste **“STILL”** auf der Fernbedienung, um das Bild **anzuhalten**.

Drücken Sie die Taste **“STILL”** erneut, um wieder die normale Wiedergabe zu aktivieren.

- Nicht verfügbar im PC-Modus.



Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)



[Nur PC]



Es besteht die Möglichkeit, innerhalb des Hauptbildes ein Nebenbild anzuzeigen. Dadurch können Sie gleichzeitig eine Fernsehsendung im Hauptbild ansehen und eine andere angeschlossene Videoquelle im Nebenbild im Auge behalten (oder umgekehrt).

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Bild im Bild** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Bild im Bild** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 6 Wählen Sie die Einstellung **Ein**, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 7 ►► **Nur PC**

Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **TV/Video** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Wählen Sie die Quelle für das Nebenbild aus, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken. Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die Signalquellen werden in dieser Reihenfolge angezeigt:
TV - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video

➤ Nur PC

“TV/Video” und “Prog.-Pl.” sind deaktiviert und im TV-Modus nicht verfügbar.

Im PC-Modus werden sie jedoch aktiv und verfügbar.

- 8 Wenn Sie das Haupt- und das Nebenbild vertauschen möchten, wählen Sie die Option **Tauschen** und drücken anschließend die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Hauptbild und das Nebenbild werden vertauscht.

- 9 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Größe** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.



Wählen Sie die **Größe** des Nebenbildes, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken.

Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Die **Größe** wird in der folgenden Reihenfolge angezeigt:

Klein - Doppelt1 - Doppelt2

Bild-in-Bild-Funktion verwenden (PIP)

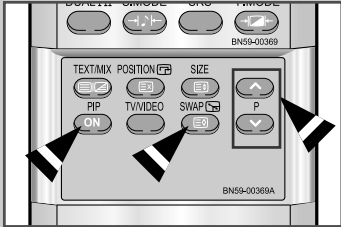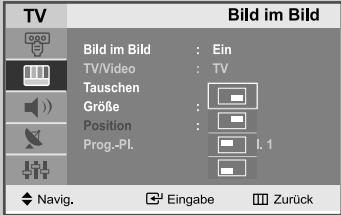

- 10 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Position** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.
Wählen Sie die **Position** des Nebenbildes, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken.
Drücken Sie dann die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Sie können die Position des Nebenbildes gegen den Uhrzeigersinn verschieben.

➤ Wenn Sie die Größe des Nebenbildes auf **Doppelt1** oder **Doppelt2** eingestellt haben, ist diese Funktion unwirksam.

- 11 Um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren, drücken Sie die Taste **EXIT**.

➤ Funktionen der Fernbedienung (wenn PIP aktiviert ist):



Funktionen	Beschreibung
PIP ON	Zum direkten Ein- und Ausschalten der PIP- Funktion.
SWAP	Haupt- und Nebenbild vertauschen. ➤ Unter Umständen hören Sie keinen Ton, wenn sich das Hauptbild im Video-Modus und das Nebenbild im TV-Modus befindet und Sie nach dem Wechseln des Kanals für das Nebenbild die Taste SWAP drücken. Wählen Sie in diesem Fall erneut den Kanal für das Hauptbild aus.
^/v	Den Kanal des Nebenbildes auswählen.

➤ PIP-Einstellungen

O : PIP in Funktion
X : PIP außer Funktion

Nebenbild \ Hauptbild	TV	AV1	AV2	AV3	S-Video	PC
TV	X	X	X	X	X	O
AV1	X	X	X	X	X	O
AV2	X	X	X	X	X	O
AV3	X	X	X	X	X	O
S-Video	X	X	X	X	X	O
PC	O	O	O	O	O	X

Tonwiedergabestandard ändern

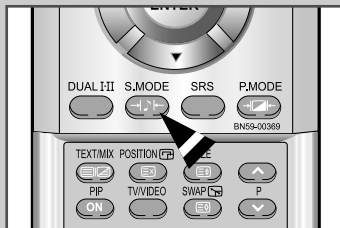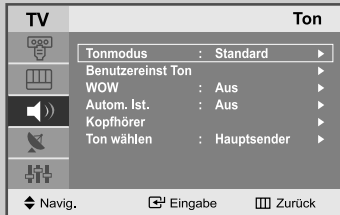


Sie können spezielle Toneffekte auswählen, die wiedergegeben werden, wenn Sie eine bestimmte Sendung sehen.


- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton** auszuwählen.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Option **Tonmodus** wird ausgewählt.

- 5 Wählen Sie den benötigten Audioeffekt, indem Sie die Taste **▲** oder **▼** mehrmals drücken.

Drücken Sie dann die Taste **ENTER** .




Ergebnis: Die folgenden Audioeffekte stehen zur Verfügung:

Standard - Musik - Film - Sprache - Einstellung




- Diese Optionen können Sie auch durch Drücken der Taste **S.MODE** (Tonmodus) auf der Fernbedienung wählen.

Toneinstellungen anpassen




Sie können den Ton nach Ihrem persönlichen Geschmack einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton** auszuwählen.
Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Benutzereinst Ton** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 5 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um die Option auszuwählen, die Sie einstellen möchten (**Lautstärke, L/R, 100, 300, 1K, 3K, 10K**).
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** bis die gewünschte Einstellung markiert ist, und drücken Sie anschließend die Taste
- 7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

➤ Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen, wird der Tonwiedergabestandard automatisch zu "Einstellung" geändert.

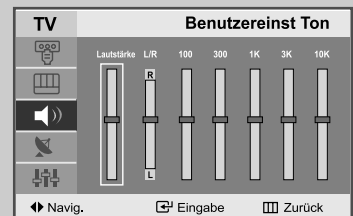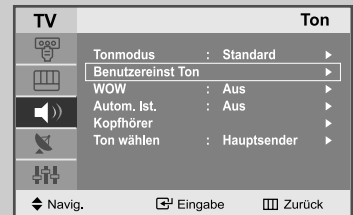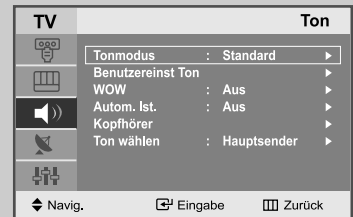

WOW Surround wählen

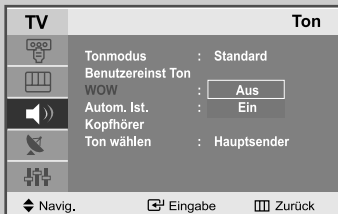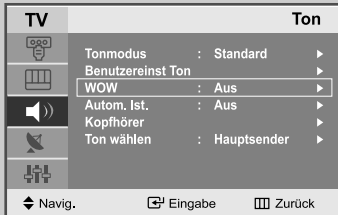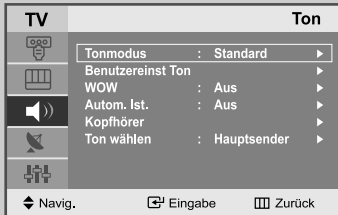


Wählen Sie die Funktion Wow Surround, um die mittleren bis tiefen Töne zu verstärken oder einen Surround-Sound-Effekt zu erzeugen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.


Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **WOW** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Aus/Ein** auszuwählen. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Automatische Lautstärkeregelung wählen

Diese Funktion verringert die Lautstärkeunterschiede zwischen den einzelnen Sendern.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.




- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Autom. Ist.** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Aus/Ein** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

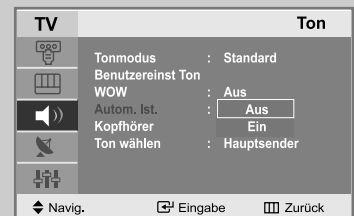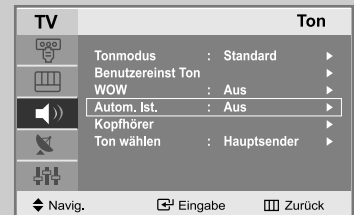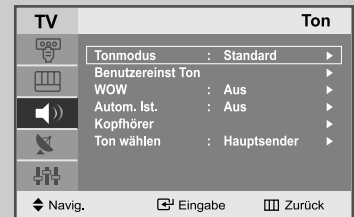

Tonmodus wählen



Sie können den Tonwiedergabemodus durch Drücken der Taste "DUAL I-II" wählen. Damit wird der aktuelle Tonwiedergabemodus auf dem Bildschirm angezeigt.

	Audiomodus	DUAL 1/2	Standard
FM Stereo	Mono	MONO	Automatischer Wechsel
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Automatischer Wechsel
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



- Bei schlechten Empfangsbedingungen sind Sendungen im Modus **Mono** besser zu hören.
- ◆ Falls das Stereosignal schwach ist und automatisch umgeschaltet wird, sollten Sie zu **Mono** wechseln.

Kopfhörereinstellungen ändern

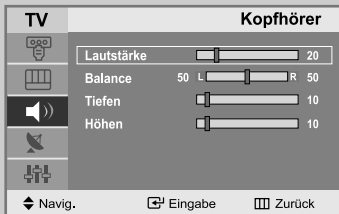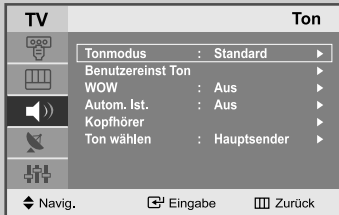

*Sie können die Kopfhörereinstellungen nach Ihrem Geschmack ändern.
Die folgenden Einstellungen können vorgenommen werden:*

◆ **Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen.**

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

4 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option **Kopfhörer** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

5 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um die Option auszuwählen, die Sie einstellen möchten (**Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen**). Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Der waagerechte Balken wird angezeigt.

6 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die erforderliche Einstellung zu erzielen.

7 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.


Tonwiedergabemodus für das Nebenbild wählen

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Ton** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Ton wählen** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Hauptsender/PIP-sender** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

➤ Die Funktion Tonmodus für das Nebenbild können Sie nur nutzen, wenn die PIP- Funktion aktiv ist.



Uhrzeit einstellen





- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.


- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Option **Zeit** ist ausgewählt.

- 5 Drücken Sie die Taste **ENTER** .
Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Stunden einzustellen.

- 6 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um zu den Minuten zu gelangen.
Stellen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Minuten ein.

- 7 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

➤ Sie können die Zeit auch mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung einstellen.

Automatisches Ausschalten


Sie können eine Zeitdauer zwischen -- und 180 Minuten wählen, set nach deren Ablauf das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .


- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Sleep-timer** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 5 Wählen Sie durch mehrfaches Drücken der Taste **▲** oder **▼** die Zeitdauer in Minuten nach deren Ablauf das Gerät automatisch ausgeschaltet werden soll.



Ergebnis: Folgende Zeiten sind voreingestellt:
- -, **30, 60, 90, 120, 150, 180** Minuten.

- Sie können dazu auch einfach die Taste **"SLEEP"** drücken. Falls der Sleep-Timer bereits aktiviert ist, wird die verbleibende Zeit angezeigt, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Falls der Sleep-Timer noch nicht aktiviert ist, wird Aus angezeigt.
- ◆ Aus • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • Aus

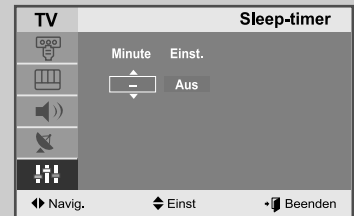

30 Minute

Fernseher automatisch ein- und ausschalten

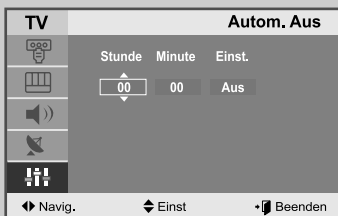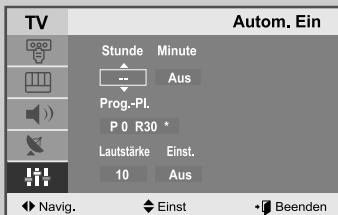

Sie können die Zeitschaltuhr des Fernsehers so einstellen, dass:

- ◆ sich das Gerät zu einer von Ihnen festgelegten Zeit automatisch einschaltet und der gewünschte Kanal eingestellt wird.
- ◆ sich das Gerät zu einer von Ihnen gewählten Zeit automatisch abschaltet.

1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

4 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Zeit** wird angezeigt und die Option **Uhrzeit** ist aktiviert.

5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Autom. Ein** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Das Menü **Autom. Ein** erscheint.

Wenn Sie...

Drücken Sie...

die Optionen **Stunde**, **Minute**, **Prog.-Pl.** und **Lautstärke** auswählen.

Die Taste **◀** oder **▶**

die Optionen **Stunde**, **Minute**, **Prog.-Pl.** und **Lautstärke** einstellen

Die Taste **▲** oder **▼**

Option **Einst.** auswählen

Die Taste **◀** oder **▶**

Ein auswählen, um die gewählten Einstellungen zu übernehmen

Die Taste **▲** oder **▼**

6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Autom. Aus** auszuwählen.

Stellen Sie auf die gleiche Art und Weise die Zeit ein, zu der sich der Fernseher automatisch ausschalten soll.

7 **Zur Anzeige ...**

Drücken Sie...



der aktuellen Uhrzeit und der gewählten Audio-/Video- Einstellungen

die INFO-Taste

Anzeigen eines blauen Bildschirms

Wenn kein Signal empfangen wird oder das Signal sehr schwach ist, wird automatisch ein blauer Bildschirm statt des gestörten Bildes angezeigt.

Wenn das gestörte Bild dennoch wiedergegeben werden soll, müssen Sie für die Option "Blaues Bild" die Einstellung "Aus" auswählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.
Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.
- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.
Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Blaues Bild** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .
- 5 Wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** die Option **Ein** oder **Aus**.
- 6 Anschließend können Sie über die Taste **EXIT** in den normalen Wiedergabemodus zurückkehren.



Informationen anzeigen

Sie können die Einstellungen der gewählten Quelle anzeigen, indem Sie die Taste "INFO" auf der Fernbedienung drücken. Die angezeigten Informationen hängen von der gewählten Quelle ab.



Installation der PC-Software (Unter Windows 2000)


Nachstehend finden Sie die Anzeigeeinstellungen für ein typisches Windows-System.

Die Bildschirmseiten, die von Ihrem PC angezeigt werden, sehen je nach installierter Windows-Version und verwendeter Grafikkarte unter Umständen anders aus. Trotzdem sind die hier beschriebenen Informationen zur Einrichtung für fast alle Geräte anwendbar.

(Wenden Sie sich andernfalls an Ihren Computerhersteller oder Samsung-Vertriebspartner.)

- 1 Klicken Sie im Startmenü von Windows auf **"Settings" (Einstellungen)**.

Klicken Sie anschließend auf **"Control Panel" (Systemsteuerung)**.

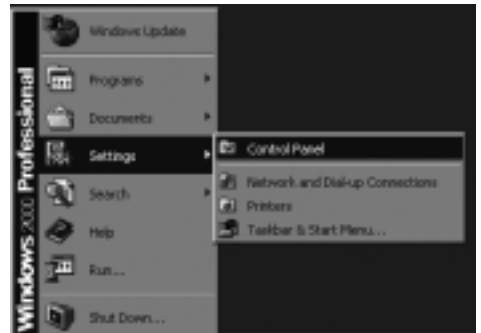

- 2 Wenn das Fenster **"Control Panel" (Systemsteuerung)** angezeigt wird, doppelklicken Sie auf **"Display" (Anzeige)**. Daraufhin erscheint ein Dialogfeld.



- 3 Klicken Sie nun auf die Registerkarte **"Settings" (Einstellungen)**.

Die korrekte Einstellung für die Bildschirmauflösung ist:
- 1280 x 768 Pixel.

Wenn das Dialogfeld eine Option für die Bildschirmfrequenz enthält, muss als Einstellung **"60"** oder **"60 Hz"** ausgewählt werden. Klicken Sie jetzt auf **"OK"**, um das Dialogfeld zu schließen.



Grob- und Feinabstimmung des Bildes vornehmen


- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **PC-Setup** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Optionen, die im Menü **PC-Setup** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Das Menü **Bildjustierung** erscheint.





- 6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Grob** oder **Fein** auszuwählen.

Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Der waagerechte Einstellbalken wird angezeigt.

- 7 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um die Bildqualität anzupassen. Es können vertikale Streifen im Bild erscheinen oder das Bild kann verschwommen sein.

- 8 Wenn Sie mit den vorgenommenen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie die Taste **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die Taste **EXIT** um das Bildschirmmenü zu verlassen.

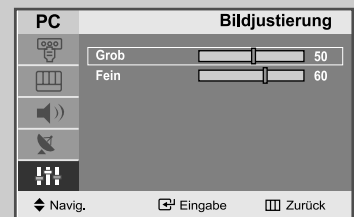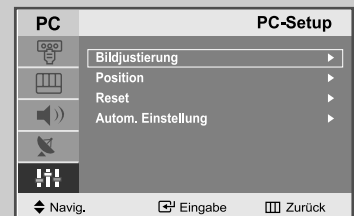

Bildposition ändern

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.



- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.


- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER**.

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **PC-Setup** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC-Setup** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

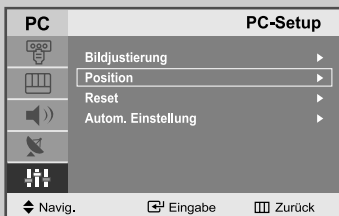

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** or **▼** um die Option **Position** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER**.

Ergebnis: Sie können die **Position** einstellen.

- 6 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die vertikale Position anzupassen.
Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um die horizontale Position anzupassen.

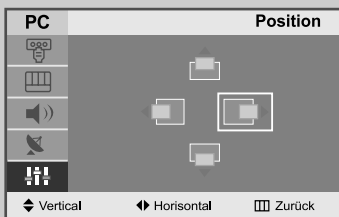

- 7 Drücken Sie die Taste **MENU** um zum vorherigen Menü zurückzukehren oder drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Bildschirmmenü zu verlassen.

Bildeinstellungen zurücksetzen

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.


Sie können alle Bildeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.


- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **PC-Setup** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Optionen, die im Menü **PC-Setup** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Reset** auszuwählen.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 6 Wählen Sie die gewünschte Option (**Bild-Reset** oder **Reset Farben**) indem Sie die Taste **▲** oder **▼** drücken.
Drücken Sie die Taste **ENTER** .

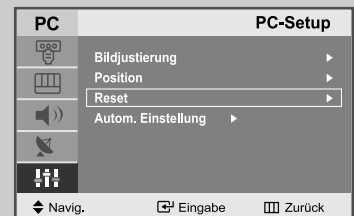

PC-Bildschirm automatisch einstellen

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **PC**, um den PC-Modus auszuwählen.




- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

Ergebnis: Das Hauptmenü wird eingeblendet.

- 2 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Einstellungen** auszuwählen.


Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **Einstellungen** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.



- 3 Drücken Sie die Taste **ENTER** .

- 4 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **PC-Setup**. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Die Optionen, die in der Gruppe **PC-Setup** zur Verfügung stehen, werden angezeigt.

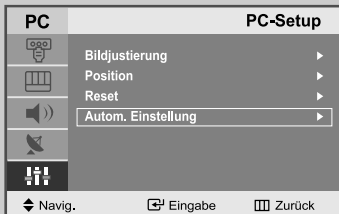

- 5 Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** um die Option **Autom. Einstellung**. Drücken Sie die Taste **ENTER** .

Ergebnis: Anzeigequalität und Bildschirmposition werden automatisch eingestellt, und nach ein paar Sekunden kehrt der Bildschirm wieder zur ursprünglichen Anzeige zurück.

Autom. Einstellung


Videotext-Funktion

*Die meisten Fernsehsender bieten Informationen per Videotext an.
Dazu zählen:*

- ◆ *Sendezeiten*
- ◆ *Nachrichten und Wetterberichte*
- ◆ *Sportergebnisse*
- ◆ *Reiseinformationen*

*Diese Informationen werden auf nummerierten Seiten dargestellt
(siehe Diagramm).*

Teil	Inhalt
A	Ausgewählte Seitennummer
B	Senderkennung
C	Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise
D	Datum und Uhrzeit
E	Text
F	Statusinformationen FASTEXT-Informationen

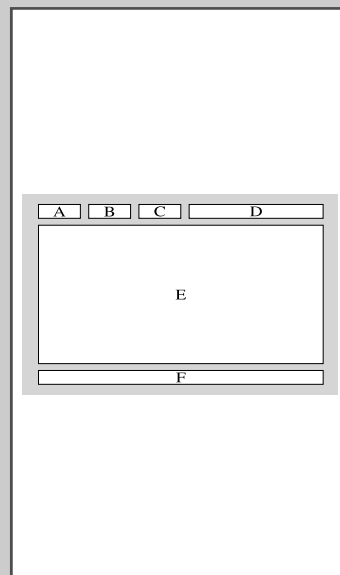

- Videotextinformationen sind oft auf mehrere aufeinander folgende Seiten verteilt, die wie folgt aufgerufen werden können:
- ◆ Eingabe der Seitennummer
 - ◆ Auswahl eines Titels in einer Liste
 - ◆ Auswahl einer farbigen Überschrift (FASTEXT-System)

Videotext-Informationen anzeigen



Videotextinformationen können jederzeit auf dem Gerät angezeigt werden.

- ☞ Für die korrekte Anzeige von Videotextinformationen muss der Senderempfang einwandfrei sein. Andernfalls kann es dazu kommen, dass:
- ◆ Informationen fehlen
 - ◆ einige Seiten nicht angezeigt werden können.

1 Wählen Sie den Sender, dessen Videotextinformationen Sie anzeigen möchten, über die Taste ▲ oder ▼.

2 Drücken Sie die Taste **TEXT/MIX** um den Videotextmodus zu aktivieren.

Ergebnis: Die Startseite wird angezeigt. Diese Seite kann jederzeit durch Drücken der Taste [INDEX] (index) erneut aufgerufen werden.

3 Wenn Sie die eigentliche Fernsehsendung zusammen mit der Videotextseite anzeigen möchten, drücken Sie die Taste **TEXT/MIX** erneut.

4 Drücken Sie die Taste [EXIT] (Abbruch) um in den Wiedergabemodus zurückzukehren.



5 Drücken Sie die Taste **TV** erneut, um den Videotextmodus zu verlassen.

Seite über Seitennummer anwählen







Sie können Seitenzahlen direkt über die Nummerntasten auf der Fernbedienung eingeben.

- 1 Geben Sie die dreistellige Seitennummer der gewünschten Seite mit den entsprechenden Nummerntasten ein.

Ergebnis: Der Zähler der aktuellen Seite wird aktualisiert, und die Seite wird angezeigt.

- 2 Falls die ausgewählte Seite mit weiteren Unterseiten verknüpft ist, werden diese nacheinander angezeigt.
Drücken Sie die Taste  (hold) um das Blättern zu unterbrechen.
Drücken Sie die Taste  (hold) erneut, um das Blättern fortzusetzen.

Anzeigeoptionen verwenden:

Gewünschte Anzeigeoption...	Taste...
◆ Versteckter Text (Antworten bei Quizsendungen etc.)	 (aufdecken)
◆ Normale Wiedergabe	 erneut (aufdecken)
◆ Eine Unterseite, durch Eingabe ihrer vierstelligen Nummer	 (subpage)
◆ Die nächste Seite	 (Seite nach oben)
◆ Die vorherige Seite	 (Seite nach unten)
◆ Doppelt so große Buchstaben in: <ul style="list-style-type: none"> • der oberen Hälfte des Bildschirms • der unteren Hälfte des Bildschirms 	 (size) <ul style="list-style-type: none"> • einmal • zweimal
◆ Normale Wiedergabe	• dreimal



Seite über FLOF anwählen



Die verschiedenen Themen auf den Videotextseiten sind farbig gekennzeichnet und lassen sich mit den Farbtasten auf der Fernbedienung anwählen.

1 Drücken Sie die Taste **TEXT/MIX**, um die Videotext-Startseite anzuzeigen.

2 Drücken Sie die farbige Taste, die dem Thema entspricht, das Sie anzeigen möchten.
Die verfügbaren Themen werden in der Statuszeile angezeigt.

Ergebnis: Die Seite wird mit anderen farbigen Informationen angezeigt, die auf dieselbe Art ausgewählt werden können.

3 Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die vorherige oder nächste Seite anzuzeigen.

4 So zeigen Sie Unterseiten an:


- ◆ Drücken Sie die Taste (Unterseite).

Ergebnis: Die verfügbaren Unterseiten werden angezeigt.

- ◆ Wählen Sie die gewünschte Unterseite.
Benutzen Sie die Taste oder , um in den Unterseiten zu blättern.
-


Videotext-Seiten speichern

Sie können bis zu vier häufig verwendete Videotext-Seiten speichern.

- 1 Wählen Sie über die Taste LIST/FLOF  (LIST/FLOF) den Listenmodus.

Ergebnis: Vier dreistellige Nummern in verschiedenen Farben werden angezeigt.

➤ Mit der Taste  (LIST/FLOF) können Sie zwischen dem Listen- und dem FLOF-Modus umschalten.

- 2 Drücken Sie die Farbtaste der Seite, die Sie ersetzen möchten.
- 3 Geben Sie die neue Seitenzahl über die Zifferntasten ein.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2 und 3 für jede zu speichernde Seite. Verwenden Sie dabei jedes Mal eine andere Farbtaste.
- 5 Drücken Sie die Taste  (Speichern), bis die entsprechenden Blöcke blinken.



Fehlersuche: vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, bevor Sie sich mit dem Kundendienst von Samsung in Verbindung setzen.

Wenn Sie das Problem nicht anhand der nachstehenden Anleitung beheben können, notieren Sie die Modell- und Seriennummer des Geräts, und setzen Sie sich mit Ihrem lokalen Fachhändler in Verbindung.

Kein Ton oder Bild	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. ◆ Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste ⏻ POWER gedrückt haben. ◆ Überprüfen Sie die Einstellungen für Kontrast und Helligkeit. ◆ Überprüfen Sie die Lautstärke.
Normales Bild, aber kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überprüfen Sie die Lautstärke. ◆ Überprüfen Sie, ob die Taste MUTE auf der Fernbedienung gedrückt wurde.
Kein Bild oder nur schwarzweißes Bild	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ändern Sie die Farbeinstellungen. ◆ Stellen Sie sicher, dass die korrekte Fernsehnorm ausgewählt ist.
Ton- und Bildstörungen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Suchen Sie das elektrische Gerät, das den Fernseher stört, und stellen Sie es in einem größeren Abstand auf. ◆ Schließen Sie den Fernseher an eine andere Steckdose an.
Verzerrtes oder verschneites Bild, verzerrter Ton	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Überprüfen Sie Ausrichtung, Standort und Verbindung der Antenne. Interferenzen werden oft durch Zimmerantennen verursacht.
Fernbedienung funktioniert nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung. ◆ Reinigen Sie die Vorderseite der Fernbedienung (dort befindet sich der Infrarotsender). ◆ Überprüfen Sie die Batteriekontakte.
Meldung „Check Signal Cable“ (Signalkabel überprüfen) wird angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel fest mit dem Computer oder der Videoquelle verbunden ist. ◆ Vergewissern Sie sich, dass der Computer bzw. die Videoquelle eingeschaltet sind.
Im PC-Modus wird die Meldung „Not Supported Mode“ (Nicht unterstützt!) angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Finden Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte heraus. ◆ Vergleichen Sie diese Werte mit den Angaben in der Tabelle zu den Anzeigemodi.
Im PC-Modus stören horizontale und vertikale Streifen, die flimmern, schwanken oder schimmern, das Bild.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Stellen Sie die Funktion „Grob“ oder „Fein“ ein.
Im PC-Modus bleibt der Bildschirm schwarz, und die Betriebsanzeige leuchtet gelb oder blinkt im Abstand von 0,5 bis 1 Sekunde.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das TV-Gerät befindet sich im Energiesparmodus. ◆ Bewegen Sie die Maus des Computers oder drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.

Fehlersuche: Vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Im PC-Modus ist das Bild nicht stabil und scheint zu vibrieren.

- ◆ Stellen Sie sicher, dass die Auflösung und Bildwiederholfrequenz Ihres Computers bzw. Ihrer Grafikkarte vom Fernseher unterstützt wird. Klicken Sie dazu auf Ihrem Computer auf Start, Systemsteuerung, Anzeige, Einstellungen.
- ◆ Falls die Einstellungen dort nicht korrekt sind, ändern Sie sie entsprechend.

➤ Das Gerät unterstützt Multiscan-Anzeigefunktionen im folgenden Frequenzbereich:

Horizontalfrequenz - 30 ~ 68 kHz

Vertikalfrequenz- 56 ~ 85 Hz


Maximale Bildwiederholfrequenz- 1280 x 768 bei 60Hz

Im PC-Modus wird das Bild nicht zentriert angezeigt.

- ◆ Verändern Sie die horizontale und vertikale Bildposition.

Dieses Produkt verfügt über ein TFT-LC-Display, das mit modernster Halbleitertechnologie hergestellt wurde und eine Genauigkeit von 1 ppm (ein Millionstel) gewährt. Gelegentlich können rote, grüne, blaue und weiße Bildpunkte hell erscheinen oder es können schwarze Punkte auftreten. Dies ist kein Zeichen für schlechte Qualität oder technische Defekte.

Beispielsweise beträgt die Anzahl der in diesem Produkt enthaltenen TFT LCD-Subpixel 2.949.120.



Power Saver

Dieses Gerät verfügt über ein eingebautes Energiesparsystem namens PowerSaver. Das System schaltet den Fernseher in einen Modus mit niedrigem Stromverbrauch, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wird. Die verfügbaren Modi sind "On", "Standby", "Sleep" und "Deep Sleep". PowerSaver funktioniert zusammen mit einer in Ihrem Computer installierten VESA DPMS-kompatiblen Grafikkarte. Diese Funktion können Sie mit einem Programm konfigurieren, das auf Ihrem Computer installiert wird.

Zustand	Normaler Betrieb	PowerSaver-Modus (EPA/NUTEK)
Horizontalsynchronisation	Aktiv	Inaktiv
Vertikalsynchronisation	Aktiv	Inaktiv
Betriebsanzeige	Grün	Grün, blinkt (1-Sekunden-Intervall)
Leistungsaufnahme	52 W (Normal)	Weniger als 3 W

➤ Das Gerät nimmt automatisch den normalen Betrieb wieder auf, wenn vertikale und horizontale Synchronisation zurückkehren. Bewegen Sie dazu die Maus des Computers

Technische Daten und Umgebungsbedingungen

Modell	LW17N23W/LW17N23N
Panel Bildschirm Sichtbares Bild Anzeigetyp Pixelabstand Betrachtungswinkel	17" Diagonale 370,56(H) x 222,36(V) mm a-Si-TFT-Aktivmatrix 0,2895 (H) x 0,2895 (V) mm 170/170 (horizont./vert.)
Frequenz Horizontal Vertikal Farbanzahl	30 ~ 68 kHz 56 ~ 85 Hz 16.777.216 Farben
Anzeigeauflösung Maximal	1280 x 768 @ 60 Hz
Eingangssignal Synchronisation Videosignal	Separiertes H/V, TTL, positiv oder negativ 0,7 Vp-p @ 75 ohm
Stromversorgung Eingang Ausgang	AC 100 ~ 240V (50 / 60 Hz) DC 14V/4,5A
Leistungsaufnahme Normal Energiesparmodus	52W < 3 W
Abmessungen (B x T x H) / Gewicht Gerätegehäuse Mit Fuß	18,26 x 3,45 x 13,60 inch / 9,7 lbs (463,8 x 87,7 x 345,0 mm / 4,4 kg) 18,26 x 7,05 x 14,32 inch / 10,4 lbs (463,8 x 179,0 x 363,7 mm / 4,72 kg)
Umgebungsbedingungen Temperatur bei Betrieb Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Temperatur bei Lagerung Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	50 °F bis 104 °F (10 °C bis 40 °C) 10% bis 80% - 13 °F bis 113 °F (-25 °C bis 45 °C) 5% bis 95%
Audiodaten Audioeingang 1 Audioeingang 2 (PC) Kopfhörerausgang Frequenz Frequenzgang	Cinch-Buchse (L, R); 0,5 Veff. (-9 dB) 3,5Ø mm Klinke, 0,5 Veff. (-9 dB) Max. 10mW Leistung (3,5Ø Stereo-Klinkenbuchse, 32Ω) RF: 80Hz ~ 15kHz (bei- 3dB) A/V: 50Hz ~ 15kHz (bei- 3dB)

Anzeigemodi

Wenn das Signal des Computers den folgenden Standards entspricht, wird der Bildschirm automatisch darauf eingestellt. Wenn das Signal des Computers nicht diesen Standards entspricht, stellen Sie einen der aufgeführten Modi ein; Informationen hierzu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Grafikkarte des Computers. Andernfalls wird u. U. nichts auf dem Bildschirm wiedergegeben, oder es leuchtet nur die Betriebsanzeige. Der Bildschirm wurde für die folgenden Modi optimiert.

Modus	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (kHz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	640 X 480	43,269	85,008	36,000	- / -
	800 X 600	35,156	56,250	36,000	+ / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	800 X 600	53,674	85,061	56,250	- / -
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 X 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1024 X 768	68,677	84,997	94,500	+ / +
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +

Ihren Fernseher warten

Um Verletzungen durch Stromschläge zu vermeiden, darf das Gerät nicht zerlegt werden.


Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gerät aus.

Sie müssen das Gerät nur wie unten beschrieben gelegentlich reinigen.


Ziehen vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose.

- ◆ Verwenden Sie zum Reinigen des TFT-LCD-Bildschirms und des Rahmens nur kleine Mengen Reinigungsmittel und ein weiches, sauberes Tuch. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie ihren Bildschirm nicht mit zu starkem Druck abreiben. Bei zu starkem Reiben können Flecken auf dem Bildschirm entstehen.
- ◆ Benutzen Sie niemals brennbare Reinigungsmittel, um ihren Fernseher oder andere elektrische Geräte zu reinigen.


Kabel anschließen und Sockel anbringen

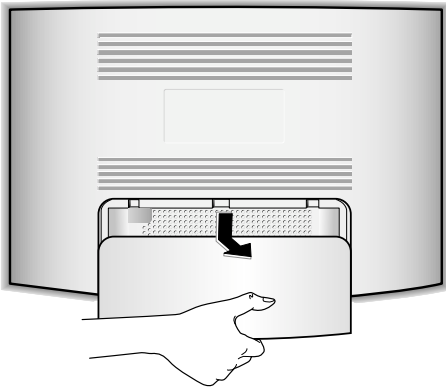


- 1** Entfernen Sie die Abdeckung, wie in der Abbildung gezeigt.

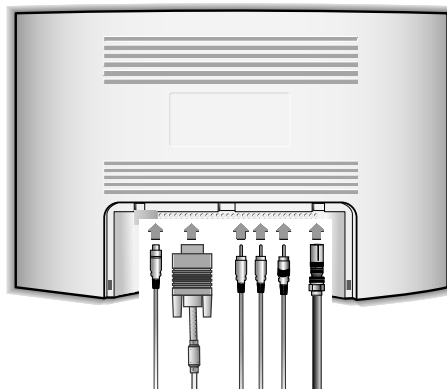

- 2** Schließen Sie die Kabel an, wie in der Abbildung gezeigt.

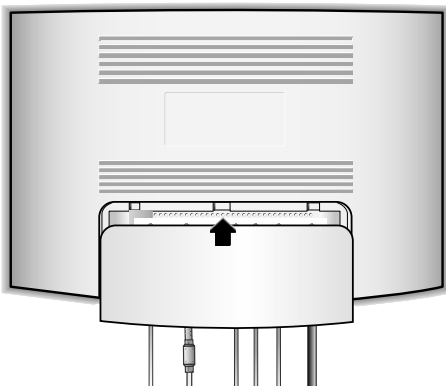


- 3** Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

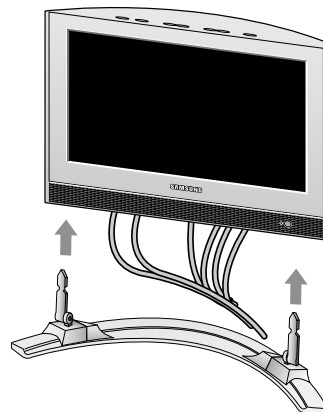

- 4** Bringen Sie den Fuß am Fernseher an, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Die gebogene Seite des Sockels muss nach hinten zeigen, wie in der obigen Abbildung dargestellt.

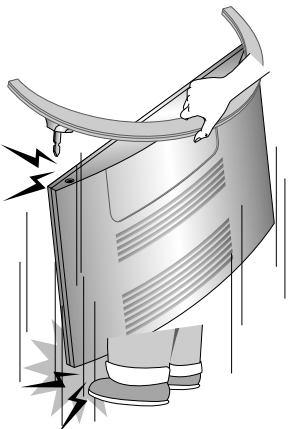


Heben Sie den Fernseher NICHT am Fuß an. Der Fuß ist nicht am Fernseher festgeschraubt und das unsachgemäße Anheben kann Verletzungen verursachen.


Wandhalterungsset (separat erhältlich) anbringen

Wenn die Wandhalterung an einer Betonwand angebracht wird, muss bei der Installation wie folgt vorgegangen werden.

- 1 Bringen Sie den Winkel am Wandhalterungswinkel an.

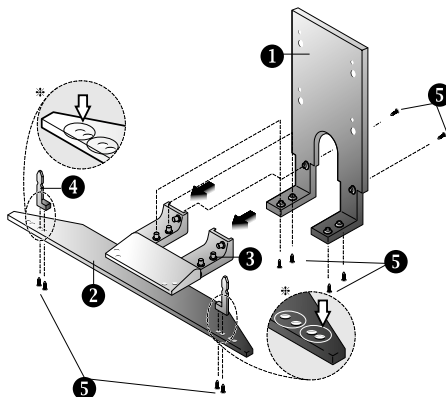


- 2 Befestigen Sie die Halterung an der Wand.

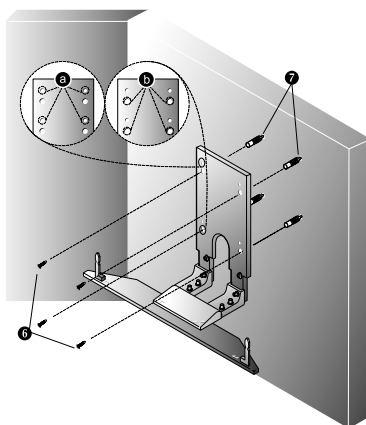



Die Bohrungen (a) dienen zur Anbringung der VESA-Halterung.
Die Bohrungen (b) dienen zur Anbringung der Wandhalterung.

Wandhalterungsset (separat erhältlich) anbringen


3 Nehmen Sie den Sockel vom Fernseher ab.

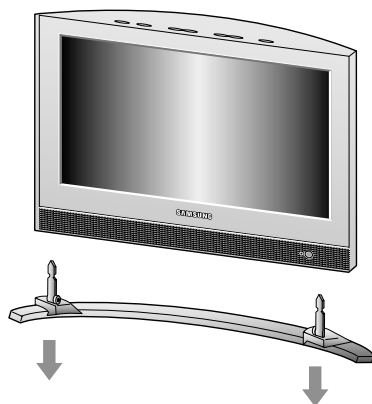


4 Montieren Sie den Fernseher am Wandhalterungswinkel.

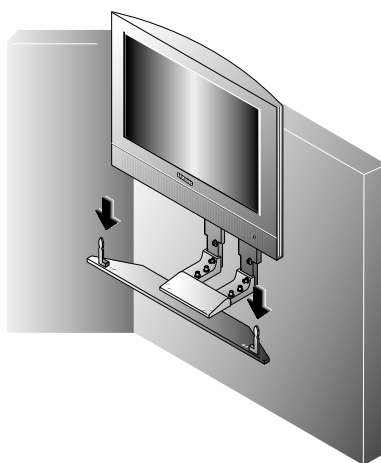


Holder-Wall : 1EA

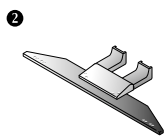


Holder-Ass'y : 1EA

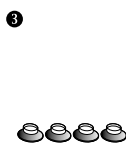

Rubber : 4EA




Holder-LCD L/R : 2EA

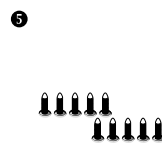

Screw FH 4 x 8 : 10EA



Screw BH 4 x 25 : 4EA



Anchor : 4EA

Der Wandhalterungswinkel ist separat erhältlich.

– KUNDENDIENST

- Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder einem Kundendienstvertreter in Verbindung, wenn sich eine Änderung in der Leistung des Produkts ergeben hat, die auf einen Produktfehler hinweist.

